



## TEKNİK RESİMDE ÖLÇÜ BİRİMİNİ GÖSTERMEK

Teknik Resim’de parça ölçülendirme birimlerini ekleyebilirsiniz.

- Aşağıdaki Teknik Resimde görüldüğü gibi ölçülendirme birimlerini göster seçeneği seçili olmadığı için ölçü birimini göstermemektedir.

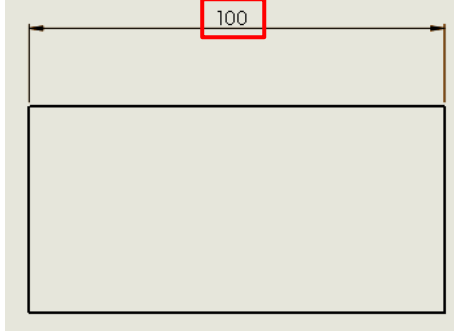

- Bunun için, **Seçenekler** den **Belge Özellikleri** ve buradan da **Ölçülendirme** kısmına gelinir. Sağ taraftaki menünün alt kısmında bulunan **Ölçülendirme birimlerini göster** seçeneği işaretlenerek **Tamam** denir.

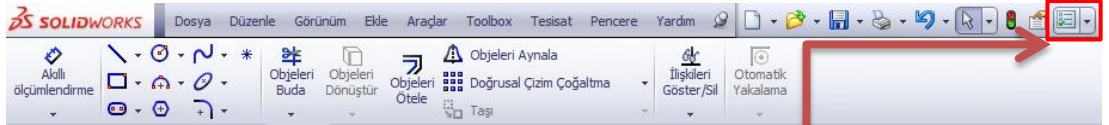

Artık ölçü yanında birimi de gösterilmiş olacaktır.

