


## CAMWORKS İŞLEMLERİNDE TAKIMYOLLARINI BİRLEŞTİRME


CAMWorks'de oluşturmuş olduğumuz takımyollarını zamandan tasarruf etmek ve işlem ağacındaki işlem sayımızı azaltmak için Combine Operations (İşlem Birleştirme) komutu yardımı ile sağlayabiliriz. Bu işlemi bütün takımyolları için yapabilir ve birçok takımyolunu tek bir takımyolu altında birleştirebiliriz.

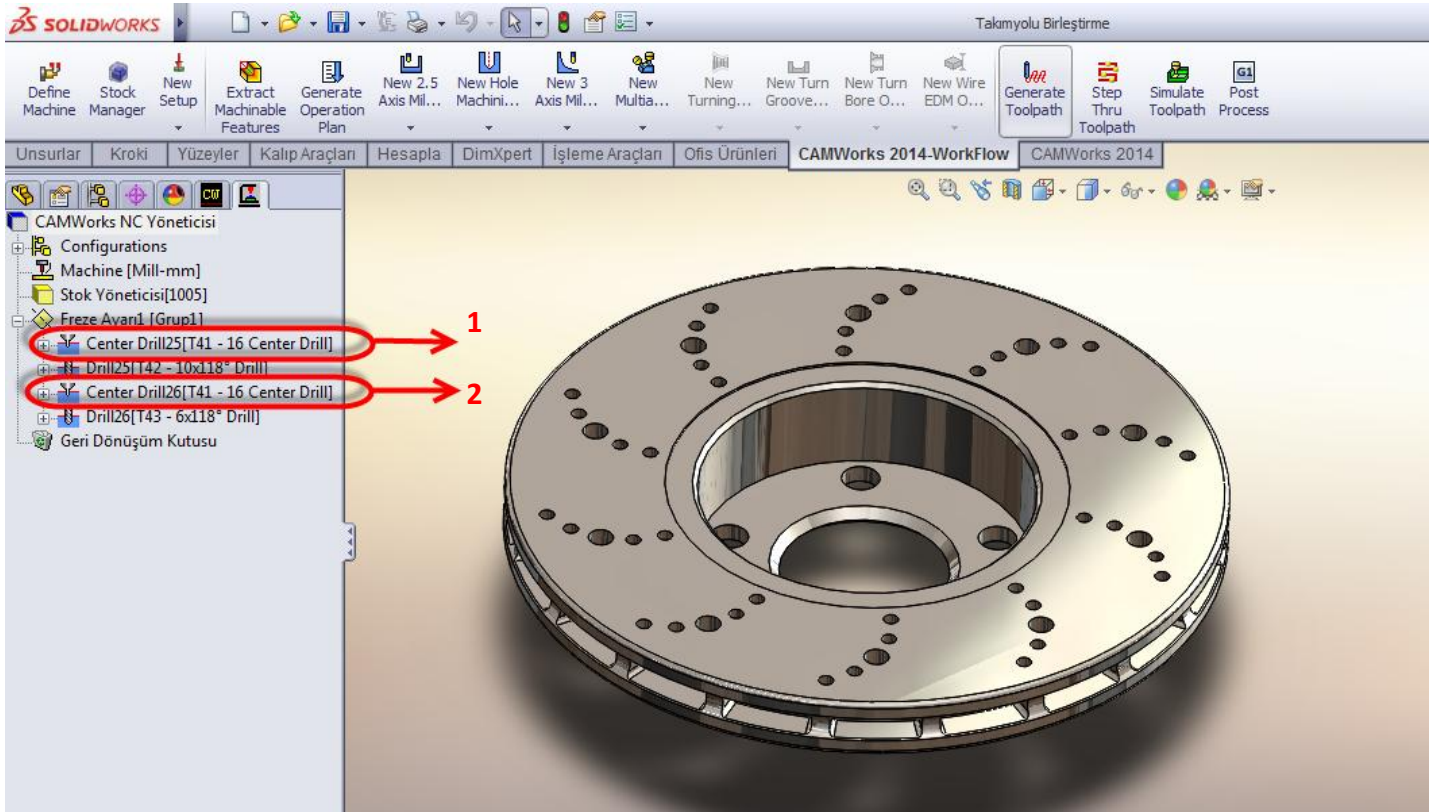


**NOT:** Resimde görmüş olduğumuz Center Drill (Punta Matkabı) takımyollarını birleştirme yaparak ayrı matkap çapları için oluşturulan iki punta matkabı işlemini birleştirip tek bir işlem oluşturacağız.

Takımyollarını birleştirmek için;


1. Takımyollarının bulunduğu freze ayarı üzerine sağ tuş yapıp **Combine Operations** (İşlemleri Birleştir) diyoruz.

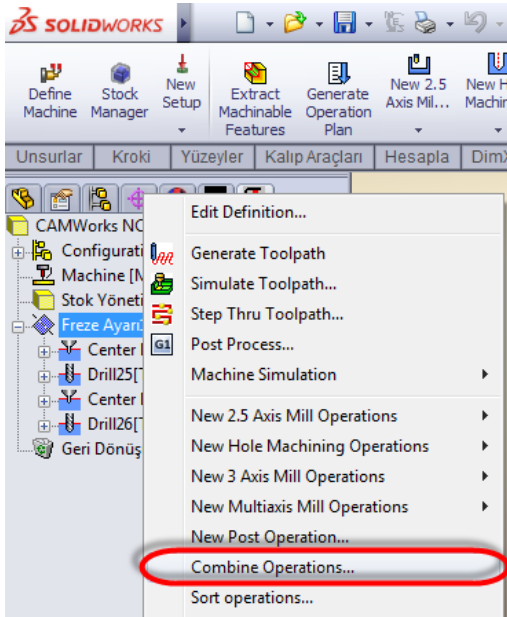

2. Açılan Combine Operation ( İşlemleri Birleştirme ) sayfası içinden **Birleştirmek İstedğimiz** işlemlerimizi seçiyor ve **Tamam** diyoruz.

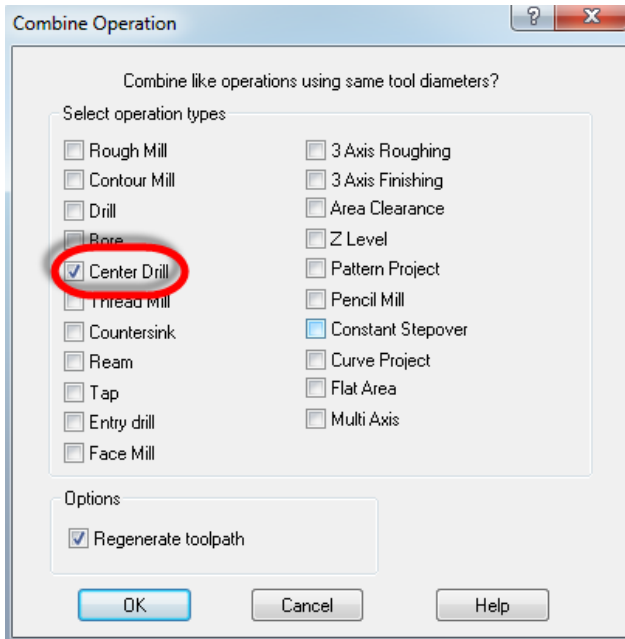

3. İşlem ağacında bulunan aynı işlemleri tek bir takım yolu olarak birleştirilmiş oluyoruz.

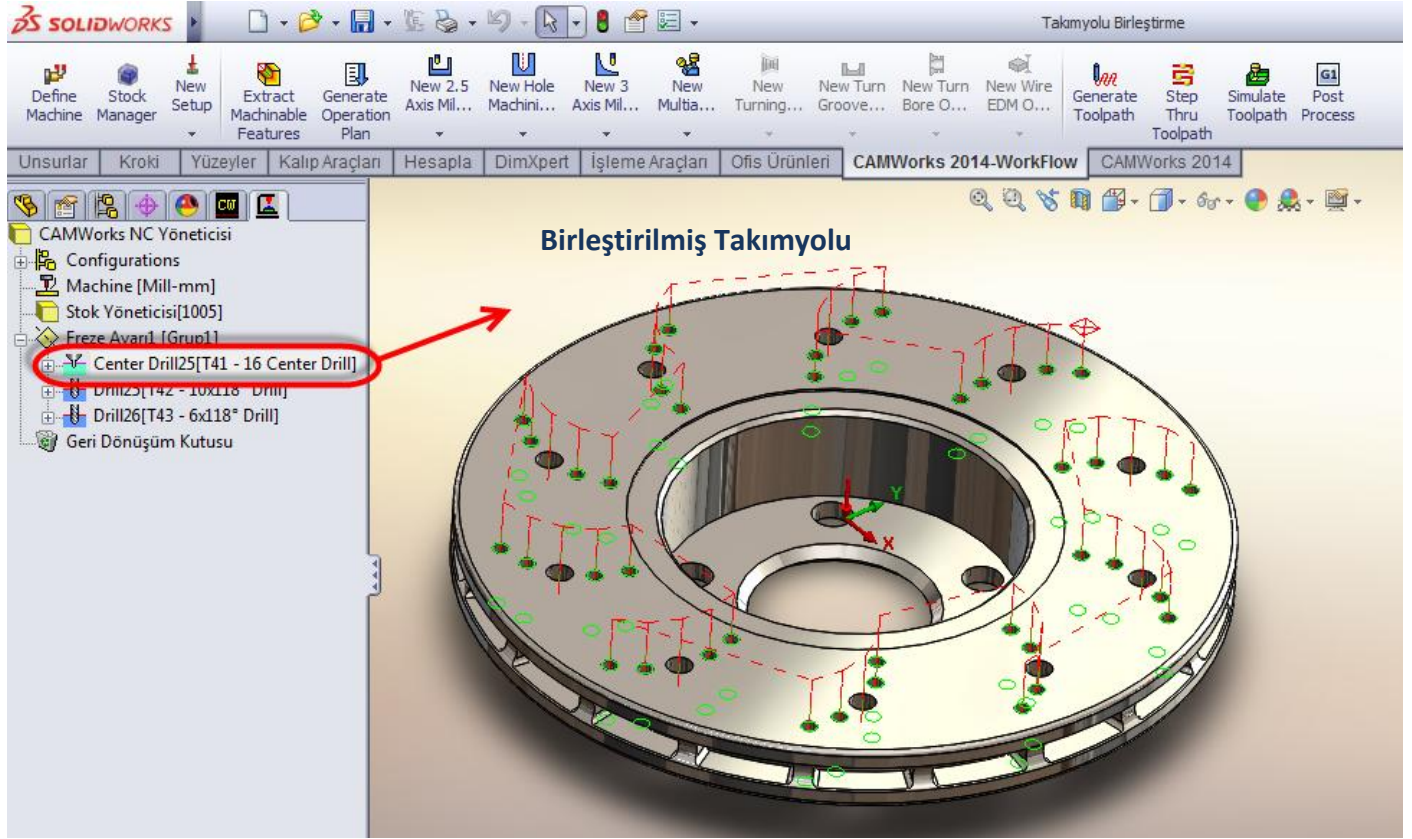

**NOT:** İşlem bittikten sonra mutlaka tekrar **Takımyolu Oluştur** komutu ile takım yollarını güncelleyin!